Use and Care Guide

Soffit Exhaust Vent

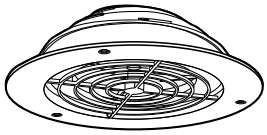

TOOLS REQUIRED



Phillips Screwdriver | Utility knife | Tin snips

HARDWARE INCLUDED

Screws (3)

Installation

1 ADJUSTING THE SOFFIT EXHAUST VENT

- ☐ If necessary, adjust your soffit exhaust vent to fit your duct size. For 5 in (12.7 cm) diameter duct, use a utility knife to cut off the 4 in (10.2 cm) ring. For a 6 in (15.2 cm) duct, remove the 4 in (10.2 cm) / 5 in (12.7 cm) collar adapter.

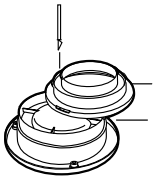

2 TRACING THE CIRCLE TEMPLATE

- ☐ Cut out the circle template, and position it in the midpoint of the soffit. Trace the circle template and cut the hole.

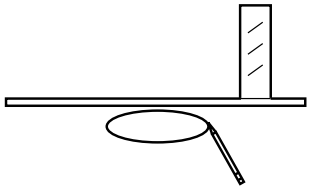

3 POSITIONING THE DUCT THROUGH THE SOFFIT

- ☐ From the bathroom or kitchen fan, feed the duct through the opening in the soffit.

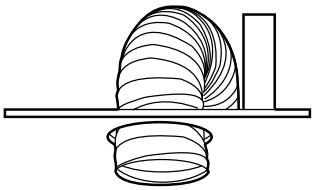

4 CONNECTING THE DUCT

- ☐ Connect the duct to the soffit exhaust vent and clamp it to the appropriate ring size (determined in step 1).

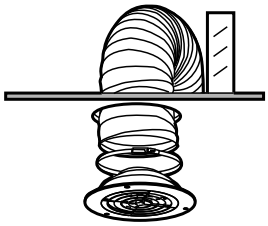

5 PLACING THE PRODUCT INTO THE SOFFIT

- ☐ Place the duct and soffit into the opening, and ensure the facing is flush against the soffit panel.

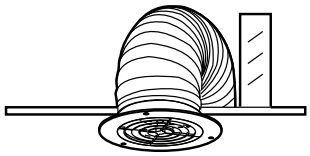

6 SECURING THE SOFFIT EXHAUST VENT

- ☐ Fasten the soffit exhaust vent to the soffit panel using the screws provided.

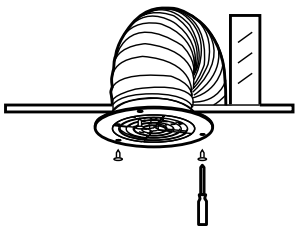

Safety Information

This soffit exhaust vent is intended for use on soffit panels at least 16 in (40.6 cm) wide with a vertical clearance of at least 6 in (15.2 cm) high. Before beginning installation, make sure the soffit area is free of insulation and debris.

Warranty

WHAT IS COVERED

All merchandise is warranted to be free from defects in workmanship and material for one year from the date of purchase. This includes normal wear and performance failure on items. The manufacturer will replace or repair at their option.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty only covers normal wear and performance failure. It does not cover any malfunction, performance failure, or defect arising from the misuse, abuse, neglect, or modification of the product. Any damage or malfunction inflicted upon the product by the user or other external sources, or any failure to comply with the warnings and instructions, is not covered.

For further assistance visit www. DundasJafine.com.

Mode d’emploi et d’entretien

Conduit de sortie en soffite

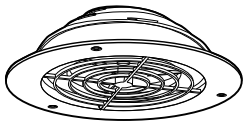

OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme | Couteau universel | Cisailles

MATÉRIEL COMPRIS

Vis (3)

Installation

1 AJUSTER L’ÉVENT D’ÉVACUATION DE SOFFITE

- □ Au besoin, ajustez l’évent d’évacuation de soffite à la taille de votre conduit. Pour un conduit d’un diamètre de 5 po (12.7 cm), utilisez un couteau universel pour couper la bague de 4 po (10.2 cm). Pour un conduit d’un diamètre de 6 po (15.2 cm), retirez l’adaptateur de collerette de 4 po (10.2 cm) ou 5 po (12.7 cm).

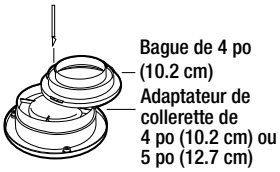

2 TRACER LE GABARIT DU CERCLE

- □ Corte la plantilla circular y colóquela en el centro del sofito. Trace la plantilla circular (mire el reverso de esta pagina) y corte el orificio.

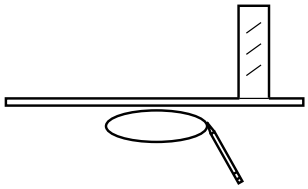

3 POSITIONNER LE CONDUIT DANS LE SOFFITE

- □ Depuis le ventilateur de la salle de bains ou de la cuisine, passer le conduit dans l’ouverture du soffite.

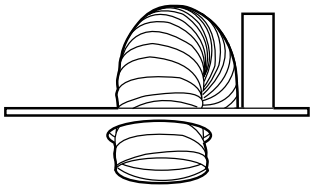

4 RELIEZ LE CONDUIT

- □ Reliez le conduit à l’évent d’évacuation de soffite et fixez-le à la bonne taille de bague (déterminée à l’étape 1).

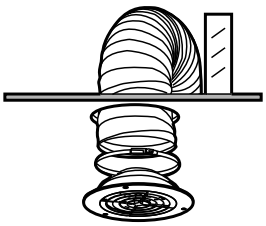

5 PLACEZ LE PRODUIT DANS LE SOFFITE

- □ Placez le conduit et le soffite dans l’ouverture et assurez-vous que la façade affleure contre le panneau de soffite.

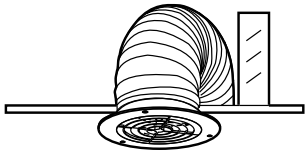

6 FIXER L’ÉVENT D’ÉVACUATION DE SOFFITE

- □ Fixez l’évent d’évacuation de soffite au panneau de soffite à l’aide des vis fournies.

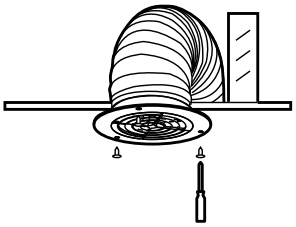

Renseignements relatifs à la sécurité

Cet évent d’évacuation de soffite est conçu pour être utilisé sur des panneaux de soffite d’une largeur minimale de 16 po (40.6 cm) avec un dégagement vertical d’au moins 6 po (15.2 cm). Avant de commencer l’installation, assurez-vous qu’il n’y a pas d’isolation ni de débris dans la zone du soffite.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Il est garanti que toute la marchandise est exempte de défauts de fabrication et de matériel pendant un an après la date de l’achat. Cela comprend l’usure normale et la défaillance des pièces. Le fabricant procédera au remplacement ou à la réparation, à son choix.

CE QUI N’EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre que l’usure normale et la défaillance. Elle ne couvre aucune anomalie, défaillance ou défectuosité découlant de la mauvaise utilisation, de l’abus, de la négligence ou de la modification du produit. Les dommages et les anomalies infligés au produit par l’utilisateur ou une autre source extérieure et les manquements au respect des avertissements et les instructions ne sont pas couverts.
Pour obtenir de l’aide, rendez-vous à l’adresse www.DundasJafine.com.

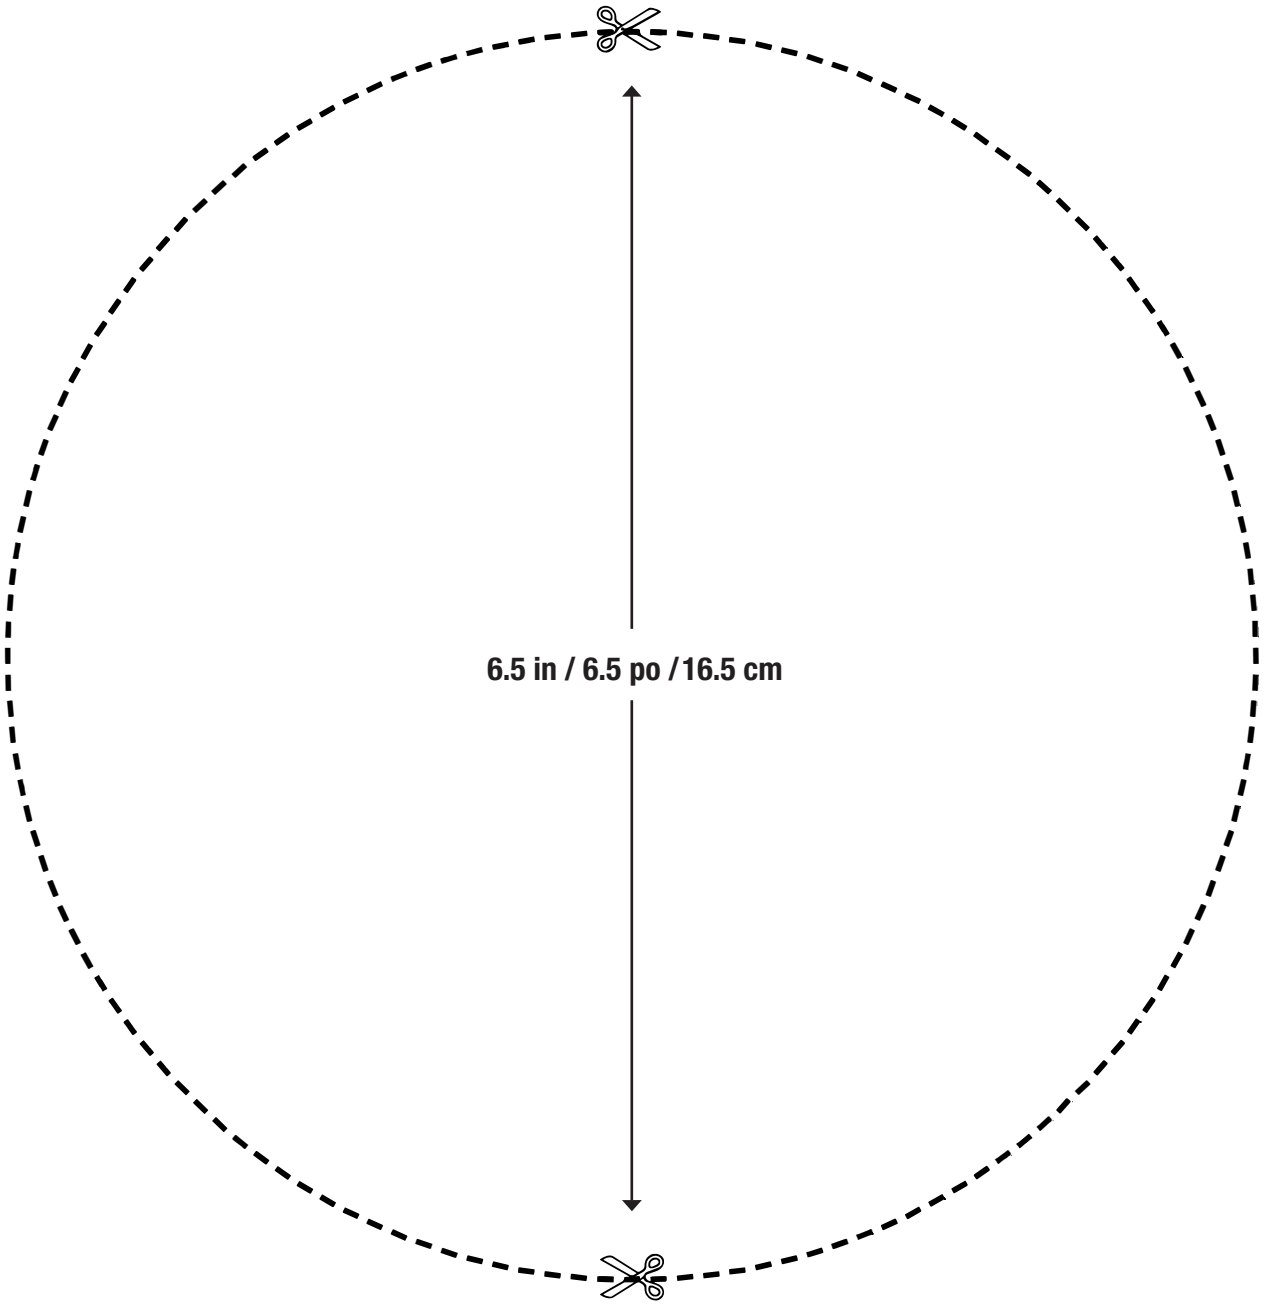
6.5 in / 6.5 po / 16.5 cm